

**hp** jetdirect 620n/615n 列印伺服器

安裝指南

安裝指南

HP Jetdirect 列印伺服器

機型 620n/615n (EIO)

### © 2004 版權所有,Hewlett-Packard Development Company, L.P.

玉 總事先書面語可,禁止複製、核改 或翻譯, 版權法語可習則不由此限。

**本** 打删所載內容器的變更, 恕不易行通知。

HP 產品和服務的單。保護口查產品和服務 所附的保證聲明中明確列出。本立中的任 何資訊都不得被解釋為構成類外的保證。 HP 不該烏本立中的技術或編輯錯誤或遺漏 負責。

Edition 1, 1/2004

### 適用產品:

J7934A, J6057A

#### 商標說明

Microsoft®、MS-DOS®、Windows®、Microsoft Windows NT®是 Microsoft Corporation 的商標項美國語 制商標。NetWare®和 Novell® 為 Novell Corporation 的語 制商標。IBM®、AIX®是 International Business Machines Corp 的 話 制商標。Ethernet 是 XeroxCorporation 的語 制商標。PostScript®是 Adobe Systems, Incorporated 的商標。UNIX®是 Open Group 的話 制商標。

### 安全注意事項

百分裝和使用本產品之前,請先閱讀所有的 分子標記和指示。



使用手冊標誌:如果產品上出現 此標誌,請參閱產品打冊,以免 產品受損。

警告: 头示可能導致人體傷害的危險。

**注意:**表示可能導致設備或資料受損的 危險。

出現「警告」」或「小心」標示時,應先瞭解 危險程度,並採取正確步驟,再繼續進行。

# 目錄

1. 簡介	
_	「需要的物件
2. 安裝程	序
桶	· 首印头機作業
拔	(下印头機電源插頭, <b>分</b> 裝硬體11
桶	pia Jetdirect 列印伺服器作業12
<i>\$</i> [	理事心夢,具您的網路設定值設定 Jetdirect14
	設定 月14
將	印头機新增至網路伺服器或系統16
	Microsoft 內 Novell NetWare 網路
3. 疑難排	解工具
Н	IP Jetdirect 設定真
10	0/100Base-TX 連紀網態
	連結速度 <b>LED</b>
〕	·設爲出廠預設值24
<b>1</b> 3	"制網路通訊協定24
	啟用政停用網路通訊協定25
A. 網路列	印簡介
綵	肾的作的組態26
綵	<b>驿</b> 通訊協定27
綿	驿各位址27
1. 1.	罗定網路印头機28


3. HP Jetdirect 解決方案摘要
1 具概述       30         支援的網路通訊協定       31         HP 安裝軟體       32
. HP Jetdirect EIO 控制面板功能表
簡 /
). 規格與法規聲明
規格43 法規聲明44
. 保證服務
LHP 支援與服務
HP 線上 支援
韌體升級檔51
HP 電話支援

## 簡介

HP Jetdirect EIO 內質式勿印伺服器是一種網路介面中,適用於 HP 增強型輸入/輸出 (EIO) 印头機和多功能週邊設備 (MFP) 產品。配備 HP Jetdirect 列印伺服器之後,您可查網路的任何部份連接及共用印头機,並且只網路傳輸速率進行列印。

HP Jetdirect EIO 列印伺服器支援連線至 Fast Ethernet (IEEE 802.3/802.3u 10/100Base-TX) 網路。列印伺服器提供一個 RJ-45 連接器連接埠,可以用非屏蔽雙絞線網路電纜進行網路連線。請參閱圖 1-1。


### 圖 1-1 HP Jetdirect EIO 列印伺服器

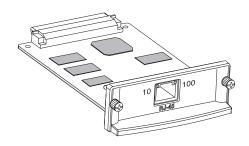

連接並開啟電源之後,列印伺服器會自動與您的網路交涉,八10 或100 Mbps 的連結速度作業,並用予雙工或平雙工模式通訊。不過,一旦對方起網路通訊之後,您便可以自己動戶用印入機控制面板或其他設定工具設定連結。

使用 HP Jetdirect EIO 列印伺服器的典型網路如圖 1-2 所示。

### 圖 1-2 典型的 HP Jetdirect 列印伺服器安装

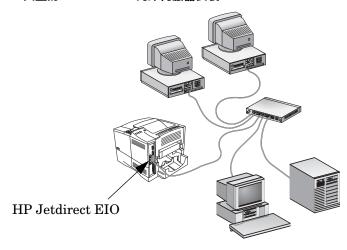

使用 HP Jetdirect 列印伺服器时,網路印头機的設定很密易。

- 步裝 HP Jetdirect 列印伺服器硬體, 並將印头機連接到您的網路。
- 用網路分裝軟體設定列印伺服器進行網路通訊,並將印头機新增至 每個直接傳送列印工作到印头機的電腦系統。

關於詳細的操作說明,請參閱館2章。

## 您需要的物件

- 有 EIO 插槽可供使用的 HP 印头機。
  - 我們假設您有可以計當作業的 HP EIO 印头機。請用印头機所附的說明立件分裝和測試印头機。
- 運作計 常而且引網路連線可用的網路, 八尺引 RJ-45 連接 器的網路 纜線。

我們假設您已擁有運作主常的網路,以及可供印入機使用的網路連線。運作主常的網路包含多部電腦,可藉由網路電纜互相共用檔案 及其它資源。

● 適用於 Windows 系統的印头機軟體驅動程式。

使用可用網路的印头機所附的光碟時,網路5岁軟體會包含驅動程式。

市使用 HP Jetdirect 光碟來写契網路印入機時,需要有驅動程式。 可從八下來源之一取得您的印入機驅動程式:

- ■印头機隨附的列印系統光碟
- HP 艾摇網站: http://www.hp.com/go/support
- HP Jetdirect 光碟中 HP 步裝精靈的驅動程式自動下載功能。 (如果您可以再取網際網路, HP Jetdirect 光碟中的印头機步裝 軟體就可以自動下載並分裝印头機驅動程式。)

### 注意

HP 步裝精靈需要具有適當副檔名 (\*.inf) 的印头機驅動程式檔案, 才能完成步裝。計確的驅動程式通常稱為「新增印头機」驅動程式或「產業用戶」的印头機驅動程式。

● 至於其他系統,請參閱附錄 B 中的軟體分裝工具摘要。

## 關於「說明」…

如需進階主題或詳細資訊,請參閱 HP Jetdirect 光碟上本產品的其他電子版說明立件。

如需版次說明,請參閱 HP Jetdirect 光碟根目錄中的「讀我」檔案。如需 Web 可直接電話支援,請參閱附錄 F 中的 HP 支援資訊。

### 注意

如需买圆和加拿大的免費電話支援,請給詢 HP 支援,電話如下:

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836)

如需 HP 支援的最新電話號碼及所提供的全球性服務, 請蒞臨:

http://www.hp.com/support/support\_assistance

## 安裝程序

### 小心

HP Jetdirect 介面卡的電子元件可能因靜電放電 (ESD) 而損壞。點要防止 ESD 的損害,哲多裝 介面 古 时,應經常觸摸印头機上裸露的充屬头面。接地腕帶 ( 或功能類似的裝置 ) 可用來防止靜電。身即介面 古 时心 領非常小心。請勿觸摸電子元件或線路。

## 檢查印表機作業

需要檢查印头機是否能正常運作,請列印印头機設定頁。印头機設定 頁會顯示印头機的作業狀態。

列印印头機設定真的步驟會因爲印头機的機型而異。太部份有控制面 板的印头機都會提供功能头圖,以便於導覽控制面板功能头。需要列 印印头機設定真,請參閱印头機說明立件上的相關指示。


### 注意

印头機設定真的名稱也會因爲印头機的機型而異。例如,HP DesignJet 印头機會提供「服務設定列印」, <u>口顯示狀態資訊。</u>

zhtw 岁裝程序 10

## 拔下印表機電源插頭,安裝硬體

### 圖 2-1 拔下電源插頭,安裝並連接介面卡

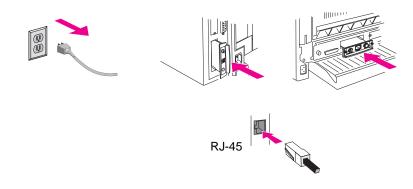

- 1. 關閉印头機並拔下印头機電源線。
- 2. 找出可以使用的 HP 增強型 I/O (EIO) 插槽(通常计印头機背面)。

## 注意

對於有多個 EIO 插槽的印头機,您可以將列印伺服器 安裝到 HP 印头機的任何 EIO 插槽中。

- 3. 如果插槽自蓋板,將蓋板卸除。
- 4. 插入列印伺服器介面卡。介面卡要與插槽中的導動對齊。
- 5. 將介面卡壓入插槽直至其穩固定位,旋緊每個固定螺絲,直到兩個螺絲都固定腐止。
- 6. 月 RJ-45 連接器連接埠將網路電纜連接到介面十十。
- 7. 閒啟印头機的電源。

## 檢查 Jetdirect 列印伺服器作業

1. 列印 Jetdirect 設定真並查看狀態訊息。

百大多數 HP LaserJet 印头機上,Jetdirect 設定負會在您列印印头機設定負馬自動列印。

· HP DesignJet 印头機中,Jetdirect 設定資訊會包含在「服務設定」列印件」。

2. 语 Jetdirect 設定真的第一個段落中,尋找「I/O CARD READY」 (I/O 介面上就緒)的訊息。請參閱圖 2-2。

設定頁的這個段落也包含產品特力的資訊,例如:

- HP Jetdirect 商品號碼
- 割體修訂版號碼
- LAN 硬體 (MAC) 拉址
- 製温識別號碼。

### 注意

打關其他可能出現於 Jetdirect 設定真的訊息的說明, 請參閱 HP Jetdirect 光碟上的《HP Jetdirect 管理員 指南》。

3. 如果「I/O CARD READY」出現,就表示方面中心經過學成功。 請前往如果可必要, <u>川您的網路設定值設定 Jetdirect</u>。

如果「I/O CARD READY」沒有出現,請確認您已經完成下列動作:


- 计確定装列印伺服器, 並將列印伺服器计確連接到網路。
- 榛香網路是否能计常運作

您可以將印头機關閉之後再開啟,以重新起始化列印伺服器,然後 再試一次。

### 注意

如果有難解的問題,請參閱隨 HP Jetdirect 光碟為本列印伺服器提供的《HP Jetdirect 管理員指函》。

### 圖 2-2 HP Jetdirect 設定頁範例

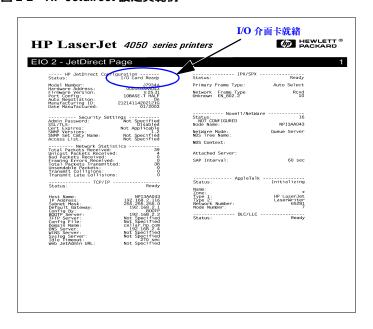

## 如果有必要,以您的網路設定值設定 Jetdirect

如果您的網路要求您心質先並列印伺服器上設定網路設定值,然後才能將印入機新增至網路系統,您現在就可以這麼做。

不過,在大多數情況下,您都可以跳過這個部份。您可以直接前往<u>將 印表機新增至網路伺服器可系統</u>。用網路分裝軟體並列印伺服器上設 定基本網路設定值,並將印表機新增至系統組態中。

### 設定工具

● 對於 Microsoft Windows 系統,請使用印头機所附 光碟上的網路設定軟體 (建議使用),或使用列 印伺服器所附

HP Jetdirect 光碟上的網路設定軟體。此軟體可讓 您設定效體。此軟體可讓 您設定效即有同服器在您的



網路上作業,具及將印头機新增至您的系統。請參閱<u>將印头機新</u>增至網路伺服器或系統。

### 注意


印头機光碟軟體可能不支援语 Novell NetWare 或其 他網路上進行印头機設定。有關支援網路的資訊,請 參閱您的印头機說明立件。

● 對於 TCP/IP 網路,請用 Web 瀏覽器声取 HP Jetdirect 列印伺服器 上的內嵌 Web 伺服器。列 印伺服器上的網頁可讓您 設定網路參數。

如點詳細資訊,語參閱 HP Jetdirect 光碟上適用 的《HP Jetdirect 管理員 指南》。



- 用印头機控制面板(對於 市少援控制面板的印头機) 設定列印伺服器上的基本 網路參數。如點詳細資訊, 請參閱<u>附錄 C</u>。
- 對於 TCP/IP 網路,請使 用進階設定方法,例如, BootP、DHCP、 Telnet、與「arp」和 「ping」指令。打關說 明,請參閱 HP Jetdirect 光碟中為此列印伺服器提

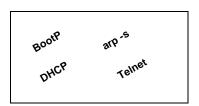

似的《HP Jetdirect 管理員指南》。

● 用 HP 印头機管理軟體(例如 HP Web JetAdmin)或其他網路公用程式設定網路參數。HP 印头機 5 装 及管理軟體可具從 HP 的線上 支援下載,網址如下:


http://www.hp.com/support/net\_printing

### 注意

## 將印表機新增至網路伺服器或系統

一旦印头機設定好能夠直網路上正常運作之後,就可以將印头機加入 每一台直接將列印工作傳送至印头機的電腦。需要將印头機新增至您 的系統組態,心質使用系統的網路印头機等裝軟體。有關 HP 等裝軟 體的摘要,請參閱<u>附錄 B</u>。

### 圖 2-3 將印表機新增至系統組態

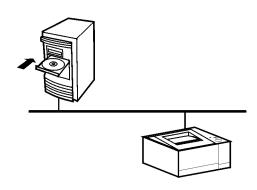

對於 Windows 系統, 請注意用下事項:

- 如果使用可使用網路的印表機隨附的光碟而不是 HP Jetdirect 光碟, 印表機的安裝會更加容易。
- HP Jetdirect 光碟中不包含印头機驅動程式軟體, 安裝與使用印 头機心 復用到此軟體。可透過八下來源獲取並安裝的裝動程式:
  - 印头機隨附的光碟。
  - HP 線上 支援網站: http://www.hp.com/go/support。
  - HP Jetdirect 光碟中写 裝精靈的自動驅動程式 下載功能(執行該精靈時, 心須啟用 Internet 連線)。

### 注意

如果使用 HP Jetdirect 光碟來多衷 MFP 或All-in-One 裝置,則某些勿印之外的功能可能無法使用。


本 節提供到關使用 HP Jetdirect 光碟軟體的資訊。

## Microsoft 或 Novell NetWare 網路

需要用 HP Jetdirect 光碟公用程式直支援的 Windows 系統上分裝印 头機:

- 1. 將 HP Jetdirect 光碟電入光碟機。
- 2. 给候事要公用程式自有啟動。當有心學,請從 光碟根目錄執行 SETUP.EXE。
- 3. 光碟公用程式執行時, 語選擇 Install (安 裝)。這樣就可以執行事裝精靈。



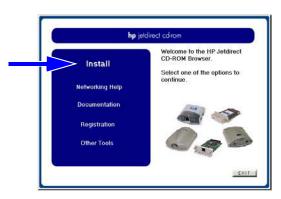

4. 然後按照背面指示繼續進行。

#### 注意

印头機分裝精驗會從光螺執行。它會將檔案複製到您 系統上的暫時目錄,並查終止時將這些檔案刪除。

關於可以分裝並且可以從系統磁碟執行的精靈最新版 本,請添臨 HP 線上支援:

http://www.hp.com/support/net\_printing

岁裝程序 17

- 5. 自思提示语, : 請如印測試真, : 八便確認的表機的設定。
  - 如果可以成功列印測試真,則表示让也适合電腦上成功地完成印 表機的設定。如果此系統爲伺服器,請參閱下列<u>1. 從式網路</u>。
  - 如果無法列印測試真,請執行精靈所顯示的疑難排解工作。如需 詳細資訊,請按一下「說明」。此外,您也可以從光碟安裝公則 程式的主智面選擇「網路說明」。

如需疑難排解的詳細資訊,請參閱本列印伺服器的 《HP Jetdirect 列印伺服器管理員指酌》。如需如何內則 Jetdirect 光碟上立件的相關資訊,請參閱「<u>點數據視光碟上的</u> 立件」。節。

### 主從式網路

市 伺服器上設定好印头機之後,還心須設定網路的用戶端, 寸能透過 伺服器列印。實際的程序會因爲所使用的用戶端及網路作業系統的公 用程式而有所到星。

例如,如果也 Microsoft 伺服器上步裝並共用印头機,則各 Windows 用戶端可以使用「新增印头機」或「網路上的芳鄰」公用程式來使用的头機。

如需詳細資訊,請參閱網路作業系統隨附的立件及說明。

## UNIX 網路

由 HP-UX 和 Sun Solaris 系統上,請使用 HP Jetdirect 光碟上所提供的「適用 UNIX 的 HP Jetdirect 印入機 5 装程式」軟體。該軟體 位於 光碳的 / UNIX 目録中。

如需詳細的分裝指示及其他資訊,請參閱光碟/UNIX 目錄中的立字檔和立任。

如需 HP Jetdirect 疑難排解及設定負訊息,請參閱適用於本 HP Jetdirect 列印伺服器的《HP Jetdirect 列印伺服器管理員指酌》。如需如何專取 Jetdirect 光碟上 专件的相關資訊,請參閱「<u>需要檢視光</u> 工事的专用」。節。

## Apple Mac OS 網路

如需 AppleTalk 網路上印头機設定及管理的相關資訊,請使用 HP Jetdirect 光碟所提供的「HP LaserJet 公用程式」(供 Mac OS 9.x、X 10 Classic Mode 系統使用)。需要事裝該軟體,請進行下列步驟:

- 1. 將光碟置入光碟機, 等候畫面顯示 HP Jetdirect 光碟的圖示。
- 2. 連接兩下 HP Jetdirect 光碟圖示,片顯示 Jetdirect 視窗中的項目。
- 3. 建按兩下您所要語言的 HP LaserJet 軟體少裝圖示, 然後按照習面指示繼續進行。

苦要執行及使用該軟體,請參閱軟體所提供的說明檔。如需詳細資訊,請參閱光碟上適用於本列印伺服器的《HP Jetdirect 列印伺服器 管理員指南》。


署專由 Mac OS X 10.2 系統上安裝印头機,您也可以使用下列「列印中心」工具:AppleTalk、IP 列印(用於 LPD 列印)月及 Rendezvous(僅限 HP Jetdirect 615n 列印间服器)。

岁裝程序 19

## 若要檢視光碟上的文件

光碟上台刊多份的 HP Jetdirect 列印向服器立件,包括《HP Jetdirect 列印向服器管理员指南》,适业立件的格式為 Adobe Acrobat Reader 格式 (\*.pdf) 及 Web 瀏覽器格式 (\*.htm)。對於支援的 Windows 系統而言,您可以直接使用光碟公用程式來讀取這些立件。

- 1. 將光碟賢人光碟機。
- 2. 舒爾安裝公用程式百行啟動。當自心學,請從 HP Jetdirect 光碟根 目錄執行 SETUP.EXE。
- 3. 選擇 Documentation (文件),然後選擇您的 HP Jetdirect 首品,並瀏覽所要參閱的立件。

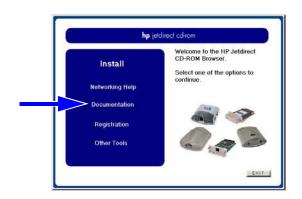

4. 按一下列印伺服器模式, 然後再想要檢視的立件上按一下。

需要檢視 Adobe Acrobat 格式 (\*.pdf) 的立件, 心質使用 Adobe Acrobat Reader 4.0 可更新版本。要下載副本,請蒞臨 Adobe 的網站:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

#### 注意

對於其他支援的作業系統而言,則可以直接從光碟的 \DOCS 目錄參閱立件檔案。需要檢視 Adobe Acrobat 格式 (\*.pdf) 的立件,您的系統心質安裝並 目能使用 Adobe Acrobat Reader。

如果您無法計 常檢視 \*.pdf 立件 , 謁升級爲 Adobe Systems Incorporated 最新版的 Acrobat Reader。

岁裝程序 20

## 疑難排解工具

## HP Jetdirect 設定頁

计如<u>第2章</u>中所述,Jetdirect 設定真會提供內宮至面的列印伺服器狀態。這是一個很重要的診斷工具,尤其是查無法與列印伺服器進行網路通訊時。

由大多數 HP LaserJet 印头機上, Jetdirect 設定真會市您列印印头機 設定真時自動列印。由 HP DesignJet 印头機中, Jetdirect 設定資訊 會包含由「服務設定」列印件上。請參閱印头機說明立件, 四列印您 的印头機設定真。

署專解讀和使用 Jetdirect 設定頁的訊息,請參閱 HP Jetdirect 光碟上的《HP Jetdirect 管理員指南》。

## 10/100Base-TX 連結組態

HP Jetdirect 10/100Base-TX 列印伺服器採用全雙工 政平雙工 傳輸通 道支援 10 或 100 Mbps 網路連結速度。根據預設值,列印伺服器會嘗試透過網路自動調整連結作業。

連線到不立接自動協議的網路集線器和開闢時,列印伺服器會自行設定為 10-Mbps 或 100-Mbps 半雙工作業。例如,連線到非協議的 10 Mbps 集線器時,列印伺服器卡會自動設定為以 10-Mbps 半雙工進行作業。

如果列印伺服器不能透過自動協議連線到網路,您可以用下列方法之一: 打動設定連結作業模式:

- 印头機的控制面板(如果主)。如需詳細資訊,請參閱<u>附錄 C</u>。
- id Jetdirect 列印伺服器上執行的內嚴 Web 伺服器。
- 使用 Jetdirect 列印伺服器上的 Telnet 介面。
- 使用下載的 TFTP (Trivial File Transfer Protocol, 瑣译檔案傳輸協定)設定檔,例如從 BootP 萸 DHCP 伺服器下載。

## 連結速度 LED

HP Jetdirect 列印伺服器的 RJ-45 連接器旁有兩個發光 「 極體 (LED) 指示燈。這些 LED 會指示列印伺服器的作業連結速度(10 Mbps 到 100 Mbps)。

LED 狀態	説明	
熄滅	未連結	
亮起	以指定的速 度(10 或 100 Mbps) 建立連結	10 100 LED

## 連結的疑難排解

如果 HP Jetdirect 列印伺服器和成功連接到網路:

- 則兩個 LED (10 及 100) 都會熄滅
- Jetdirect 設定真會顯示 LOSS OF CARRIER ERROR (載波法人 錯誤)的訊息。

### 注意

HP Jetdirect 10/100Base-TX 列印伺服器可能需要点 10 秒鐘的時間 ] 能連線到網路。

請嘗試進行以下疑難排解程序:

- 榛畜電纜的連接狀況。
- 直接設定列印伺服器的 10/100TX 連結設定(例如,使用印头機控制面板上的 EIO 功能头)。確定列印伺服器设所連線網路裝置(例如網路交換器)的組態相符。例如,如果列印伺服器設定為 100Base-TX 至雙工作業,則網路的交換器也必須設定為 100Base-TX 至雙工作業。請先關閉刊開啟印头機的電源,以重新起始設定值。
- in Jetdirect 設定真上,比較下列參數的設定:

參數	10/100TX 介面卡的預期訊息	
PORT SELECT(連接埠 選擇):	RJ-45	
PORT CONFIG(連接埠 設定):	100TX 半雙工、100TX 全雙工、10BASE-T 半 雙工、10BASE-T 全雙工	
AUTONEGOTIATION (自動協議):	ON(啓用「自動協議」功能),或 OFF(停用「自動協議」功能;10/100TX 設定 已經手動設定)	

如需 Jetdirect 設定真上的其他設定參數及訊息,請參閱 HP Jetdirect 光碟上的《HP Jetdirect 管理員指面》。

## 重設為出廠預設值

您可以查印头機上執行冷重設,以恢復演設值(請參閱印头機說明立件的指示)。當要查眾多 HP LaserJet 印头機上執行冷重設,必領先關閉印头機的電源,然後 查開啟印头機電源時按自執行按鈕。

可具從 HP 的網站上獲取關於如何在 多種 HP 印头機上執行冷重設的 立件。要檢視此立件,語源臨 HP 線上支援:

http://www.hp.com/go/support

**並搜尋立件檔案 hpj02300.html。** 

注意

冷重設會使印表機和 Jetdirect 的設定恢復為出廠預 設值。

## 控制網路通訊協定

HPJetdirect 列印伺服器可以同時支援多種網路通訊協定。這樣讓網路電腦可以用不同的通訊協定和相同的印头機通訊。

列印伺服器上使用的各種通訊協定可能需要先件一些設定,然後印头機才能查網路上通訊。某些通訊協定會自動感應必要的參數,而不需要使用習指定的設定值。不過,其他的通訊協定可能會有很多參數需要設定。

## 啟用或停用網路通訊協定

如果您是第一次写裝來自原屬的 Jetdirect 列印伺服器,則只要開啟印 头機電源,將會啟用(或開啟)所有支援的網路通訊協定。

如果啟用了網路通訊協定,即使網路上沒有使用該通訊協定的電腦,介面寸也會活躍地傳輸資訊。這可能會增加網路流量。需要消除不必要的流量,您可以停用某使用的通訊協定。停用某使用的通訊協定可以:

- 消除 從未 使用的通訊協定(例如,IPX/SPX 與 TCP/IP)所廣播的 訊息, 医面減 少網路流量。
- 消除其他網路的使用習不小心將列印工作傳送至本印头機的情形, 從而對印头機的使用習進行更好的控制。
- 消除 Jetdirect 設定真上不必要的資訊,此設定真會顯示所有啟用的 通訊協定的狀態資訊。
- 市印头機控制面板上只爲啟用的通訊協定顯示通訊協定特有的錯誤 狀況。

通訊協定可以並列印伺服器上透過各種工具啟用或停用,例如 Telnet、專取內嵌Web伺服器的Web瀏覽器、印头機控制面板、以及 HPWebJetadmin管理軟體。如需關於這些及其他工具的詳細資訊, 請參閱HPJetdirect光碟上的《HPJetdirect管理員指面》。




## 網路列印簡介

## 網路列印的組態

網路 包含相互連接以共用資訊和資源(例如,印头機)的電腦。在「主提式」網路上,用戶端電腦將列印工作送到控制各印头機使用狀況的專用伺服器電腦。在「對管式」網路上,則不使用專門的伺服器。各電腦均可將列印工作直接送到印头機。

### 圖 A-1 基本的網路列印組態

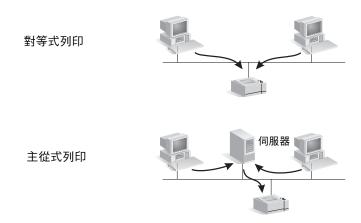

自 提式列印通常用於中國型的網路,這類網路使用專用的伺服器,具管理眾多使用習的列印需求。自提式網路使用 Novell NetWare 和 Microsoft Windows NT/2000 Server 之類的網路作業系統 (NOS)。

對約式列印則適台較小型的網路。在對約式網路上,各用戶可設定 Microsoft 系統來直接提印法機列印。

請注意,主提式網路亦可設定來進行對貧式列印。以小型工作期組爲例,雖然這類期組是連線到企業整體的主提式網路,但可設定來進行對貧式初印。

## 網路通訊協定


不論使用的網路類型爲向(主提式或對約式),您的電腦和印入機心 預使用相同的語言(即「網路通訊協定」),才能力相通訊。最常見 的通訊協定分別是 Novell NetWare 網路所用的 IPX (Internet Packet Exchange),以及 Internet 所用的 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)。HP Jetdirect 列印伺服器支援 上述這些及其它常見的網路通訊協定。

## 網路位址

印头機之類的任何網路裝置均心領具有專屬的估址,可能查網路上加 以識別。如果網路上出現相同估址的裝置,則會幾乎通訊問題。如果網路規模較小,勢還免估址重複並不難。但並大型網路上,則心領格 外小心,可能避免估址重複。

- 如果裝置可力的 IPX 網路上進行作業,則的址可力自動指定。
- 如果裝置可以的 IP 網路上進行作業,則指定的址較為複雜,尤其的 連接其它網路的大型網路上更是如此。此外,裝置可能還需要指定 並儲的其它 IP 參數。

如需網路尚址和其它參數的評細資訊,請從 HP Jetdirect 光碟公用程式 (Windows) 選擇 **Networking Help (網路說明)**。

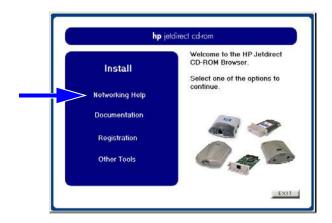

## 設定網路印表機

## 注意

如果您的網路使用 TCP/IP, 請向您的網路管理員查詢有效的 IP 估址和其他心學參數。


HP Jetdirect 光碟合有語 多軟體,這些軟體可用來迅速設定下表所述的網路印表機。

表 A-1. 使用 HP Jetdirect 光碟軟體

網路	系統	HP Jetdirect 光碟軟體
Microsoft 網路 (IP 或 IPX)	Windows 98/Me NT 4.0 \ 2000 \ XP \ Server 2003	(請參閱 <mark>圖 A-2</mark> )在各個直接從印 表機列印的系統上執行印表機安裝 精靈。
		如果您的系統是主從式網路上的伺服器,請在該伺服器上共用印表機, 使得各用戸端均可使用印表機。
Novell NetWare NDS 或 Bindery 網路(僅限佇列 伺服器模式) (IPX)	Windows 98/Me NT 4.0 \ 2000 \ XP	執行印表機安裝精靈,在 NetWare 伺服器和 Jetdirect 列印伺服器上設 定正確的佇列 ○
UNIX 網路 (IP)	HP-UX Sun Solaris	使用適用 UNIX 的 HP Jetdirect 印表機安裝程式來安裝(請參閱 HP Jetdirect 光碟上的文件和版 次說明)。


### 圖 A-2 使用 HP 安裝精靈 (Windows)

對等式列印:在各個直接從 印表機列印的系統上使用印 表機安裝精靈。

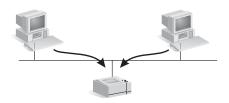

主從式列印:在各個直接從印 表機列印的伺服器上使用印表 機安裝精靈。

然後共用印表機,以便用戸端 透過伺服器從印表機列印。

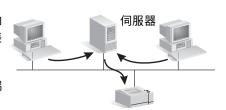

如需其它印头機設定選項及技術資訊,請由 HP Jetdirect 光碟上 參閱您列印伺服器機型的正確《HP Jetdirect 列印伺服器管理员指南》。

## HP Jetdirect 解決方案摘要

## 工具概述

### 表 B-1. 工具概述

### HP Jetdirect 網路組態和管理

- 內嵌的 HP Jetdirect 服務:
  - BootP 或 DHCP
  - TFTP
  - SNMP
  - Telnet
  - 內嵌的 Web 伺服器、HTTP(TCP 連接埠 80)
  - 內嵌的 Web 伺服器、HTTP(TCP連接埠 443)
- HP 管理和支援軟體:
  - HP Web Jetadmin 軟體(TCP/IP 和 IPX/SPX 網路)
  - HP Jetdirect Download Manager (HP Jetdirect 韌體升級檔)

### HP Jetdirect 列印支援

- 內嚴的 HP Jetdirect 服務:
  - LPD 列印(TCP 連接埠 515)
  - IPP 列印 (TCP 連接埠 631)
  - FTP 列印 (TCP 連接埠 20、21)
  - Raw IP 列印(HP 專屬 TCP 連接埠 9100、9101、9102)
- HP 網路列印設定軟體:
  - HP 安裝網路印表機精靈 (Windows)
  - 適用 UNIX 的 HP Jetdirect 印表機安裝程式
  - 適用 Macintosh 的 HP LaserJet 公用程式
  - HP Internet Printer Connection 軟體 (Windows)
  - HP IP/IPX 印表機閘道 (Novell NetWare)

如需詳細資訊,請參閱適用於您特定機型編號的《HP Jetdirect 列印伺服器管理員指南》。HP Jetdirect 光碟上含有電子格式的該指南。

HP 軟體解決方案可從 HP 線上支援下載:

http://www.hp.com/support/net\_printing

# 支援的網路通訊協定

## 表 B-2. 支援的網路通訊協定

網路通訊 協定	網路列印環境	
TCP/IP	Microsoft Windows 98、Me、NT 4.0、2000、XP-32/64 (直接模式)、Server 2003	
	透過 NDPS 的 Novell NetWare 5、6	
	Apple Mac OS X	
	UNIX 和 Linux,包括: HP-UX	
	Solari(僅限 SPARCsystems)	
	RedHat Linux	
	SuSE Linux	
	MPE/iX**	
	支援 LPR/LPD (line printer daemon) 的作業系統	
	支援 FTP(檔案傳輸協定)列印的作業系統	
	透過 IPP (Internet Printing Protocol) 的 Internet 列印、 Windows NT 4.0、Windows 2000	
IPX/SPX	Novell NetWare	
和相容通 訊協定	Microsoft Windows 98、Me、NT、2000、XP-32 (直接模式)、Server 2003	
EtherTalk	AppleTalk (Mac OS)	
DLC/LLC	Microsoft Windows NT 4.0**	
** 請向網路系統經銷商索取軟體、文件和連線支援。		

## HP 安裝軟體

如需設定網路列印的 HP 解決力紊摘要,請參閱下列表 B-3。如需這些可其它 HP 解決力紊的詳細資訊,請添臨 HP 線上支援,網斯:

http://www.hp.com/support/net\_printing

### 表 B-3. HP 軟體解決方案 (3 之 1)

### 安裝網路印表機精靈 (Windows)

- 支援的網路 (TCP/IP、IPX/SPX)。使用戶戶 系統的 Microsoft 和 Novell NetWare(僅限停勿伺服器模式):
  - Windows 98 \ Me
  - Windows NT 4.0 \ 2000 \ XP \ Server 2003
- 簡易的印头機分裝工具,可查對貧式或主從式網路上分裝單。網路印 头機
- 新型 HP 印头機隨附的印头機系統軟體通常に包含此精靈。
- 從光碟執行
- 提系統磁碟執行的写視版本可提 HP 線上支援網站下載。

### 適用 UNIX 的 HP Jetdirect 印表機安裝程式

- 支援的網路 (TCP/IP):
  - HP-UX 10.x 10.20. 11.x
  - Solaris 2.6, 7, 8 (僅限 SPARCsystems)
- 可有支援的 UNIX 網路上分裝單一網路印头機。

#### 表 B-3. HP 軟體解決方案 (3 之 2)

### HP Web Jetadmin (必須可以存取 Internet)

- 支援的網路 (TCP/IP、IPX/SPX):
  - Windows NT 4.0 \ 2000 \ XP \ Server 2003
  - HP-UX\*
  - Solaris\*
  - Red Hat \ SuSE Linux
  - NetWare\*
  - \* 注意:在 Windows NT 4.0、2000、XP、Server 2003 上執行的 HP Web Jetadmin 支援佇列建立和週邊設備管理。有關支援主機的最新資訊,請蒞臨 http://www.hp.com/go/webjetadmin。
- 透過以 TCP/IP 連接至 Web Jetadmin 主機執行基於瀏覽器的管理。
- 對於進行中的印头機管理及內部網路中多部印头機的分裝而言, HP 的首選解決方案。
- 對 HP Jetdirect 連接之列印伺服器、支援標準 MIB 的非 HP 印头機具 及具有内嵌 web 伺服器的印头機進行遠端安裝、設定和管理
- 繁告和耗付管理
- HP Jetdirect 列印伺服器的滚端割體升級
- 具有資產追蹤和使用率分析

### HP Internet 印表機連線

- 支援的網路 (TCP/IP):
  - Windows NT 4.0 \ 2000\* (Intel)
- 透過 Internet 使用 Internet Printing Protocol (IPP) 所建立系統及 HP JetDirect 連接印头機之間的列印路會組態
- 可使用經濟的方式透過 Internet 傳遞高品質的印製立件,用取代傳 真、郵件和快遞服務。
- 需要 HP Jetdirect 列印伺服器 (X.07.17 版列更新版本的創體)
- \* 注意:對於 Windows 2000 而言,Microsoft 的「Internet 列印」軟體已整合在系統中。

### 表 B-3. HP 軟體解決方案 (3 之 3)

### HP IP/IPX 印表機閘道

- - NetWare 5.x \ 6.0
- 使用 Novell 的 Distributed Print Services (NDPS), 為以 HP Jetdirect 連接的印头機提供簡化的分类、列印和雙向管理
- 可透過 IPX 自動探測 HP JetDirect 所連接的印头機, 並多裝到 NDPS
- 節省所需的使用者授權執照數目
- 可以停用 SAP 來降低網路的資料流量
- 進行 IPX 列印码, 需要 X.03.06 版页更新版本的 HP Jetdirect 韌體

### 適用於 Mac OS 的 HP LaserJet 公用程式

- 支援的網路 (AppleTalk):
  - Mac OS 9.x、X 10.x(傳統模式)
- 設定和管理連接 HP Jetdirect 的 印头機

## HP Jetdirect EIO 控制面板功能表

## 簡介

印头機支援時,HP Jetdirect EIO 內質式列印伺服器包含。個可透過印头機控制面板存取的組態功能头。存取此功能头的按键依印头機的不同而有所不同。請參閱印头機工冊以獲取詳細資訊。

HP Jetdirect 内置气列印伺服器支援尺下印头機控制面板:

- 傳統控制面板顯示功能表及參數選擇按鈕
- <u>圖形控制面板</u>顯示瀏覽與數字鍵台(查更新的 HP LaserJet 印头機機型中使用)

## 傳統控制面板

傳統控制面板通常可顯示有行 包括 16 個字元 的兩行訊息。

如<del>丛 C-1</del> 中所述,HP Jetdirect EIO 控制面板功能头使您能夠啟用或停用網路通訊協定,並且設定選取的網路參數。在此控制面板顯示螢幕中,星號(\*) 用於標示選取的值。



表 C-1. EIO 傳統控制面板功能表 (3 之 1)

功能表項目	説明
CFG NETWORK =	選擇是否要存取 Jetdirect 功能表。
	● NO(預設值):略過 HP Jetdirect 功能長。
	● YES:內耶 HP Jetdirect 功能表。每次要內取此功 能表題,都心復將此項目變更爲 YES*。
TCP/IP =	標示協定堆疊爲開啓或關閉。
IPX/SPX =	● ON(預設值)。該協定UPA用。
DLC/LLC = ATALK/ETALK =	● OFF:該協定U停用。

## 表 C-1. EIO 傳統控制面板功能表 (3 之 2)


功能表項目	説明
CFG TCP/IP =	選擇是否要存取 TCP/IP 功能表,並設定 TCP/IP 通訊協定的參數。
	NO(預設値):略過 TCP/IP 功能表項目 ∘
	YES:存取 TCP/IP 功能表項目。
	TCP/IP 功能表取決於您的列印伺服器機型。
	● BOOTP = YES* 會啟用 BootP 伺服器的網態設定。
	● DHCP = YES* 會啟用 DHCP 伺服器的組態設定。 如果 DHCP = YES* 而且列印伺服器让取得 DHCP 租期,您便可以選擇暫置下列 DHCP 設定值:
	■ RELEASE(解除):選擇 YES 以解除目前的 DHCP 租期,或者選擇 NO 以儲存該租期。 ■ RENEW(續訂):選擇 YES 以續訂目前的 DHCP 租期,或者選擇 NO 來中斷該 DHCP 租期。
	● AUTO IP=YES* 會設定本地連結估址。市遙些家例中,打動組態設定會關閉。
	如果您指定 BOOTP = NO, DHCP = NO,便可以選 擇 AUTO IP = YES,以便自動指定 169.254.x.x 作為 本地連結位址。
	如果停用 BOOTP、DHCP 和 AUTO IP,則可從控制面板手動設定下列 TCP/IP 參數:
	<ul> <li>■ IP 位址的各個位元組 (IP)</li> <li>■ 子網路遮罩 (SM)</li> <li>■ 系統記錄伺服器 (LG)</li> <li>■ 預設通訊閘 (GW)</li> <li>■ 閒置逾時時間 (預設値為 270 秒鐘,0 表示停用逾時)</li> </ul>
	● (
	列印一份 Jetdirect 設定頁以確認設定值。然而,請注 意列印伺服器可能會採用能夠確保正常運作的值來覆寫 選取的參數。

## 表 C-1. EIO 傳統控制面板功能表 (3 之 3)

功能表項目	説明		
CFG IPX/SPX =	選擇是否要存取 IPX/SPX 功能表並設定 IPX/SPX 通訊協定參數。		
	● NO(預設值):略過 IPX/SPX 功能表項目。		
	● YES:內耶 IPX/SPX 功能表項目。		
	在 IPX/SPX 功能表中,您可以設定在網路中使用的數據 框類型參數。		
	■ AUTO(預設値)會自動將數據框設定並限制爲第一個 偵測到的類型。		
	■ 若是 Ethernet 介面卡,數據框類型選項包括 EN_8023、 EN_II、EN_8022、EN_SNAP。		
CFG LINK =	選擇是否要手動設定 HP Jetdirect 列印伺服器的網路 連結。		
	● NO(預設值):略過連絽組態功能表項目。		
	● YES:青耶連絽組態功能头項目。		
	下列其中一項連結組態可以設定:		
	■ AUTO(自動)(預設值):列印伺服器會自動設定自行符合網路的連結速度及通訊模式。如果無法自動設定,則設定為 100T HALF。 ■ 10T HALF: 10 Mbps、半雙工作業。		
	■ 101 HALF: 10 Mbps、丰嬖工作業。 ■ 10T FULL: 10 Mbps、全雙工作業。		
	■ 100T HALF: 100 Mbps、半雙工作業。		
WEB =	■ 100T FULL: 100 Mbps、全雙工作業 若要設定管理,請指定內嵌 Web 伺服器是否只會接受 使用 HTTPS(安全 HTTP)的通訊,還是會接受 HTTP 與 HTTPS 的通訊。		
	● HTTPS:爲了進行安全、加密的通訊,僅能接受 HTTPS 內印。列印伺服器將作爲。個安全的站點 出現。		
	● HTTP/HTTPS:允許您採用HTTP或HTTPS進行 下別。		
SECURITY =	指定是否要儲存列印伺服器上的目前安全設定值,或者 是將其重設為出廠預設值。		
	● KEEP(預設值):保持目前的安全設定值。		
	● RESET(重設):將步至設定值重設爲出廳預 設值。		

## 圖形控制面板

圖形控制面板通常可具值。 行中 顯示 18 個字元,並且螢幕中 次最多能夠顯示四行。此外,該 面板立援字元攢動功能,因此可 口顯示其他的行。

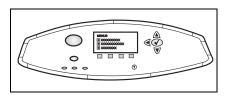

EIO 功能认項目。自關功能认項目與還項的說明,請參閱<u>从 C-2</u>。

#### 表 C-2. EIO 圖形控制面板功能表 (4 之 1)

功能表項目	選項	設定説明
TCP/IP	ENABLE (啓用)	● ON:啓用 TCP/IP 通訊協定。 ● OFF:廖目 TCP/IP 通訊協定。
	HOST NAME (主機名稱)	指定用於識別裝置且可多達 32 個字元的字母數字字串。該名稱會在 Jetdirect 設定頁中列出。預設的主機名稱是 NPIxxxxxx,其中的 xxxxxx 代表 LAN 硬體 (MAC) 位址的最後六個數字。
	CONFIG METHOD	指定在 Jetdirect 列印伺服器上設定 TCP/IP 參數的方法。
	(設定方法)	● BOOTP:使用 BootP(Bootstrap 通訊協定),透過 BootP 伺服器自動 設定。
		● DHCP:使用DHCP(動態:機組態協定),透過DHCP伺服器自動設定。如果選擇這個選項,而且的DHCP租約內內,就可以用DHCPRELEASE和DHCPRENEW功能外設定DHCP和期還項。
		● AUTO IP(自動 IP):使用自動建結 本地 IP 定址。會自動指定採用 169.254.x.x 格式的尚址。
		● MANUAL(打動):使用「打動設 定」選項設定 TCP/IP 参數。

表 C-2. EIO 圖形控制面板功能表 (4 之 2)

功能表項目	選項	設定説明
	DHCP RELEASE (DHCP解除)	如果 CONFIG METHOD(設定方法)已 設定為 DHCP,而且列印伺服器有 DHCP 租期,則此功能表會出現。
		● NO(預設值):L'儲存目前的 DHCP 租期。
		● YES:山解除目前的 DHCP 租期和租 月的 IP 位址。
	DHCP RENEW (DHCP 續訂)	如果 CONFIG METHOD(設定方法)已 設定為 DHCP,而且列印伺服器有 DHCP 租期,則此功能表會出現。
		● NO(預設值):列印伺服器沒有請求 續訂 DHCP 租期。
		● YES:列印伺服器請求續訂目前的 DHCP 租期。
	MANUAL SETTINGS (手動設定)	(只有在 CONFIG METHOD 設定為 MANUAL 時才可使用)直接從印表機控制 面板設定參數:
		● IP ADDRESS n.n.n.n (IP 位址 n.n.n.n ) : 印头機的專屬 IP 位址, n 是從 0 年 255 的一個值。
		● SUBNET MASK m.m.m.m ( 寸 網路 遮罩 m.m.m.m ) : 印头機的寸網路遮 罩,m 是從 0 至 255 的一個值。
		● SYSLOG SERVER n.n.n.n(系統記錄 向服器 n.n.n.n):用於接收和記錄系統記錄訊息的系統記錄向服器 IP 齿址。
		● DEFAULT GATEWAY n.n.n.n (預設 通訊閘 n.n.n.n ) : 用於和其他網路進 行通訊的通訊閘政路由器 IP 尚址。
		● IDLE TIMEOUT(開置通時): TCP 列印資料連線結束後以秒表示的 閉質時間(預設值為 270 秒,0 表示停 用通時)。

表 C-2. EIO 圖形控制面板功能表 (4 之 3)

功能表項目	選項	設定説明
	DEFAULT IP (預設 IP)	指定預設的 IP 位址,以便在列印伺服器因為強制 TCP/IP 重新設定(例如,以手動方式設定使用 BOOTP 或 DHCP 時)而無法從網路取得 IP 位址時使用。
		● AUTO IP(自動 IP):會設定 169.254.x.x 作爲連紹本地 IP 尚址。
		● LEGACY(傳統): 會設定 192.0.0.192 作爲估址, 以便與較舊的 Jetdirect 資品。致。
	DNS SERVER	(僅限 620n)指定 DNS 伺服器的 IP 位址 (n.n.n.n) ∘
IPX/SPX	ENABLE	● ON:啟用 IPX/SPX 通訊協定。
	(啓用)	● OFF:停用 IPX/SPX 通訊協定。
	FRAME TYPE	爲網路選擇數據框類型設定○
	(數據框類型)	● AUTO(自動):(預設值)自動將 數據框設定並限制爲第一個偵測到的 類型。
		● 對於 Ethernet 網路,數據和類型運頂 包括 EN_8023、EN_II、EN_8022、 EN_SNAP。
ATALK	ENABLE	● ON:啟用 AppleTalk 通訊協定。
	(啓用)	● OFF:停用 AppleTalk 通訊協定。
DLC/LLC	ENABLE	● ON:啟用 DLC/LLC 通訊協定。
	(啓用)	● OFF:停用 DLC/LLC 通訊協定。
SECURE WEB (安全 WEB)		若要設定管理,請指定內嵌 Web 伺服器 是否只會接受使用 HTTPS(安全 HTTP) 的通訊,還是會接受 HTTP 與 HTTPS 的 通訊。
		● HTTPS REQUIRED(製水 HTTPS):為了進行多多、加密的通 訊,僅能接受 HTTPS 专取。列印伺服 器將作為。個多至的站點出現。
		● HTTPS OPTIONAL(HTTPS 问 選): 允許您採用 HTTP 或 HTTPS 進 行协即。

## 表 C-2. EIO 圖形控制面板功能表 (4 之 4)

功能表項目	選項	設定説明	
RESET SECURITY		指定是否要儲存列印伺服器上的目前安全 設定值,或者是將其重設為出廠預設值。	
(重設安全)		● NO(預設值):保持目前的安全設 定值。	
		● YES:將步予設定值重設爲出廳預 設值。	
LINK SPEE (連結速度)		選擇列印伺服器的網路連結速度與通訊模式。要正確通訊,Jetdirect 設定值必須符合網路的設定值。	
		● AUTO(自動)(預設值):列印向 服器會自動設定自行符点網路的連結 速度及通訊模式。如果無法自動設 定,則設定為100T HALF。	
		● 10T HALF:10 Mbps、平雙工作業。	
		● 10T FULL: 10 Mbps、斉雙工作業。	
		● 100T HALF: 100 Mbps、平雙口作業。	
		● 100T FULL: 100 Mbps、全雙工作業	

# 規格與法規聲明

# 規格

## HP Jetdirect EIO 內置式列印伺服器

• HP J7934A (620n)	Ethernet/Fast Ethernet、IEEE 802.3 以及
• HP J6057A (615n)	IEEE 802.3u 10/100Base-TX (RJ-45)

## 電力規格

額定電壓 3.3 V 時最多 1.25 A

### 環境

	操作時	不操作時
温度	0° C 到 55° C	-40°C 到 70°C
	(32° F 到 131° F)	(-40°F到158°F)
相對濕度(非冷凝)	15% 至 95%	15% 至 90%
	40° C (104° F) 時	65° C (149° F) 時
最高海拔高度	4.6 公里(15,000 英呎)	4.6 公里(15,000 英呎)

J7934A (	620n)	J6057A	(615n)	)

- FCC 法規 47 CFR 第 15 部份 B 類
- ICES-003 B 類 (加拿大)
- VCCI B類(目本)
- AS/NZS3548 B 類(澳洲,紐刊 籣)
- CISPR-22 B 類 (1993)\* Ethernet ( 國際 , 歐洲 )
- CNS 13438 B 類(台灣)
- • 韓國 EMI 法,編號 1996-98 A 類 | 韓國 EMI 法,編號 1996-98 A 類 (韓國)

- FCC 法規 47 CFR 第 15 部份 A 類
- ● ICES-003 A 類 (加拿大)
- VCCIA類(日本)
- AS/NZS3548 A 類(澳洲,組刊 籣)
- CISPR-22 A 類 (1993)\* Ethernet (風際,歐洲)
- CNS 13438 A 類(台灣)
- (韓國)
- \* 關於歐盟防干擾符合方面的資訊,請參閱第 45 頁中的「合格聲明書」○

## 法規聲明

### FCC 聲明:

注意。根據 FCC 規則第 15.21 部份的規定, 計經 HP 公司的明確認可,任何對本設備 的變更可核改均可能造成主變,並使 FCC 對使用す設備的授權共效。

一般資訊。 本裝置符 A FCC 規則第 15 部份的規定 。 作業 受到几下兩個條件的制約: (1) 本界置不可造成主擾,而且(2) 心镇能接受任何所收到的主擾,包括可能會造成不正 常運作的主擾。

FCC(Federal Communications Commission,聯邦通訊委員會)準備了一本名爲 Interference Handbook (干擾手冊) (1986) 的小刑子,對您或許有所幫助。這本小刑子 (儲內編號 004-000-004505-7) 可具向下列單位購買: Superintendent of Documents. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402 (实國政府印刷局立件管 理處)。

FCC A 類: HP J6057A Ethernet 或 IEEE 802.3/802.3u。 本設備經測試符合 FCC 規則第 15 部份關於 A 類數位裝置的限制。這些限制的設計目的是提供 台理的保護措施, U防止設備在商業區環境中資土主搜。本設備會產生、使用及輻射無線電射頻能量,如 私遵照本手冊的指示進行分裝和使用,可能會對無線通訊資具主擾。

当 FCC B 級首品中步製↑設備,連接計 Ethernet (IEEE 802.3/802.3u) 網路時會形成 FCC A 級組合系統(根據 FCC 規則和法規的定義)。

FCC B 類: HP J7934A Ethernet 或 IEEE 802.3/802.3u。本設備經測試符合 FCC 規則第15部份關於 B 類數的裝置的限制。這些限制的設計目的是提供合理的保護措施,口防止設備的 自宅區 環境中產 引于搜。本設備會產 引、使用及輻射無線電射頻能量,並且如本遵照本于制指令進行步裝和使用,可能會對無線通訊產 引于搜。然而,並不保證的個別步裝下不會產 引于搜。如本設備確實對廣播政電視接收造成升接(可透過開闢本設備水確定),使用者可嘗試採用如下一種或多種方法予學網形:

- 1. 重新定向可定位接收入線。
- 3. 將設備連接到與接收器連接電路不同的電源插座上。
- 4. 沿詢經銷商司召經驗豐富的內音機/電視機技術人員口獲得幫助。

#### 歐盟

與 Ethernet、IEEE 802.3/802.3u 10/100Base-TX 組態配台使用時, 本設備 符合 EN55022 B 類 (HP J7934A) 和 A 類 (J6057A) 的要求。

僅限 J6057A:這是 A 類產品。在尼家環境中,本產品可能造成無線電斗 擾,使用者可能需要採取適當的方式處理。

合格聲明書。下一頁中的「音格聲明書」符合 ISO/IEC Guide 22 與 EN45014 的規定。它標示了資品、製造廠商的名稱與地址以及歐洲共同體公認的適用規格。

#### HP Jetdirect 列印伺服器

#### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 8000 Foothills Blvd.

Roseville, CA 95747-5677

U.S.A.

declares that the product:

Product Name: HP Jetdirect 615N,620N

Model Number: J6057A\*

J7934A (Regulatory Model: RSVLD-0302)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4

EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993) +A1, Class 1 (Laser/LED)

GB 4943 (1995)

EMC: EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) Class B\*

GB 9254 (1988) EN 55024 (1998)

 $\begin{array}{l} {\rm EN61000\text{-}3\text{-}2~(1995)/\,IEC~61000\text{-}3\text{-}2~(1995)\text{+}A14} \\ {\rm EN61000\text{-}3\text{-}3~(1995)/\,IEC~61000\text{-}3\text{-}3~(1994)} \\ {\rm FCC~Title~47~CFR,~Part~15~Class~B*} \end{array}$ 

\* J6057A is Class-A

#### **Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

This product was tested in a typical configurations with Hewlett-Packard Co. products.

Roseville, August 20, 2003

Jill Stevenson, Product Regulations Manager

European contact for regulatory topics only: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen, Germany

Jul Steven

USA Contact: Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Phone (650)857-1501



本設備符合「澳洲 EMC」的要求。

#### 加拿大

### VCCI(日本)

#### J7934A B 類

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### J6057A A 類

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

### RRL 聲明(韓國)

#### J7934A B 類

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### J6057A A 類

사용자 안내문 : A 급기기

이기기는 업무용으로 전자파 적합등록을 받은 기기 이오니, 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에 서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

### 台灣A類

#### J6057A

警告使用者:這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

#### 中國安全聲明

## HP网络产品使用安全手册

#### 使用須知

欢迎使用惠普网络产品,为了您及仪器的安全,请您务必注意如下事项:

- 1. 仪器要和地线相接,要使用有正确接地插头的电源线,使用中国国家规定 的220V 由源
- 2. 避免高温和尘土多的地方, 否则易引起仪器内部部件的损坏。
- 3. 避免接近高温, 避免接近直接热源, 如直射太阳光、暖气等其它发热体。
- 4. 不要有异物或液体落入机内, 以免部件短路。
- 5. 不要将磁体放置于仪器附近。

### 警告

为防止火灾或触电事故、请不要将该机放置于淋雨或潮湿处。

## 安装

安装辅助管理模块,请参看安装指南。

## 保修及技术支持

如果您按照以上步骤操作时遇到了困难, 或想了解其它产品性能, 请按以下 方式与 我们联络。

#### 如是硬件故障:

- 1.与售出单位或当地维修机构联系。
- 2. 中国惠普有限公司维修中心地址:

北京市海淀区知春路49号希格玛大厦

联系电话: 010-62623888 转 6101

邮政编码: 100080

#### 如是软件问题:

- 1. 惠普用户响应中心热线电话: 010-65645959
- 2. 传真自动回复系统: 010-65645735

## 保證服務

#### HEWLETT-PACKARD 產品有限使用保證聲明

HP 產品	有限使用保證聲明期限
HP Jetdirect 620n/615n 列印伺服器	1年
(J7934A, J6057A)	
HP Jetdirect 光碟上的軟體	90 天

- 1. HP 向商品使用省保證,自購買日起的使用保證期內,HP 硬體和附件均無任何付質及製造方面的 瑕疵,保證期限如上所示。如果 HP 市商品保證期間收到商品瑕疵的通知,則會市證實的瑕疵後, 選擇核復商品,玩分小則換。更換的商品可能是新商品或性能相同的商品。
- 2. HP 向應保證, HP 軟體百分常等裝及使用的狀況下,不會因爲材質地製造方面的瑕疵,而否于述期限內無法執行程式指令。HP 若否 保證期限內收到商品瑕疵的通知,會更換因瑕疵而無法執行程式指名的軟體。
- 3. HP 不保證使用 HP 商品時不會發生中斷球錯誤。如果 HP 無法市 台理時間內將任何商品修復政史換寫所保證的狀態,則市您及時退回商品之後,便可取到相當於購買價格的退款。
- 4. HP 商品可能包含性能等同於新零件的核整零件,也可能會經偶然使用過。
- 5. 4 保證不適用於下列瑕疵:(a)雜談刊校準不當地不是,(b)使用非 HP提供的軟體、方面裝置、零件項用品,(c)擅自更改減濫用,(d)商品使用的環境不符合公佈的環境規格,項(e)使用地點的準備或雜談不當。
- 6. 百當地法律語可的狀況下,上述保證是使用者可以得到的項。保證,除此之外並無任何書面 或口頭的明示或暗示保證或條件。HP 特別聲明對特殊用途的銷售性、品質占格性及適用性並 無任何暗示保證或條件。某些國家/地區、州或省不允計對暗示保證期限有任何條款限制,因此, 上述限制或排除條款可能對應不適用。本使用保證授予使用者特定的法律權利。使用者可能尚有其他 權利,項這些權利的具體內容會因國家/地區、州政省的不同而累。
- 7. HP 的有限保護市任何 HP 公司銷售此產品或提供支援服務的國家/地區或地點均屬有效。但是所提供的保護服務屬於,可能會因爲依據當地的標準而有所不同。基於法律或管制的因素,對於未支援的國家/地區,HP 無法修改產品樣式、規格或功能,用便市該國家/地區使用本產品。
- 8. 按照當地法 合規定, 本保證聲明的補償措施爲使用習明。的補償措施。除了土並補償之外, 內 好何情况下, 無論依據合約、過失或其他理由, HP 或其似應商概不負責任何資料損失,亦 不負責任何直接、特殊、意外、繼起的損害( 包括刊潤損失或資料遺失) 或其他損害。某些國 家/地區、州或省不允許針對附帶或繼起損害設定排除或限制條款,因此,土速限制或排除條款可能 對您不適用。

除了法律所允許的鈴蘭之外,本聲明列舉的使用保證條款並不排除、限制或核改使用習古購買 富品時所應的的法定權利,而是補充遙些法定權利。

ZHTW 保護服務 49

#### 您的授權經銷商

如果您遭遇任何問題,請先治詢銷售, HP Jetdirect 列印伺服器給您的經銷商。您的 HP 授權經銷商會 比較瞭解您的結束,並且可具爲您提供協助。

首使用保證期間,如果您退回瑕疵品,HP 會免費爲您更換。您可用將瑕疵品退回 HP 授權經銷商政 當地的 HP 銷售服務處代決。請記得附上一份購貨收據的影本。

智 HP Jetdirect 商品需要保護服務, 語電給 HP 支援。來電腦, 語偏切下列資訊:

- 您來電詢問的 HP Jetdirect 產品。
- 育品機型編號。
- 商品序號。
- 問題的詳細説明。
- 產品的購買憑證。
- 您的送件地址。

HP 支援代头會協助您進行故障排除,並根據保護服務為您提出選議。

#### 服務收費(保證期過後)

市保證期過後,如果您需要訂購替換品,我們可能會收取維修費用。幫情請給詢 HP 授權終銷商政當地的 HP 銷售服務處代头。您也可以直接暫治 HP,電話號碼寫 (800) 227-8164 (僅限美國)。

#### 美國以外國家/地區的服務

美國四外的使用省心領治詢當地 HP 授權經銷商政 HP 銷售服務處,四則制收費、商品更換及手續方 面的相關說明。

#### 當地保證聲明

HP的有限保護市任何 HP 公司銷售此產品或提供支援服務的國家//地區均屬有效。但是所提供的保護服務屬次,可能會因爲依據當地的標準而有所不同。基於法律或管制的因為,對於未支援的國家//地區,HP 無法修改產品樣式、規格或功能,用便市該國家//地區使用本產品。

#### 澳洲及紐西蘭

發生音澳洲设細西蘭的消費交易:除了法律所允許的鈴蘭之外,此處所述之保證條款並不排除、限制 玩核政應音購買此商品時所應有的法定權益,而是補充這些法定權利。

## HP 支援與服務

## HP 線上支援

您只要按下按鈕,便可刀迅速市網站上找出解決力家!HP網站:

http://www.hp.com/support/net\_printing

提供 HP Jetdirect 列印伺服器的問題解答,開放時間爲句週7 认,每 头 24 小厨。

## 韌體升級檔

Hewlett-Packard 為具有內對快閃記憶體的 HP Jetdirect 列印伺服器提供可分下載的電子升級檔。電子升級檔可以使用包括檔案傳輸協定 (FTP)、內嵌 Web 伺服器、HP Jetdirect Download Manager (Windows) 或 HP Web Jetadmin 軟體可內的工具來分裝。韌體升級檔和軟體工具可以提下列網站即提:

http://www.hp.com/go/webjetadmin\_firmware

ZHTW 51

## HP 電話支援

訓練有款的技術人員隨馬準備接聽您的來電。如需 HP 按國家 / 地區劃分的支援號碼,請參閱表 F-1。

### 注意

如需买圆和加拿大的免費電話支援,請給詢 HP 支援,電話如下:

1-800-HPINVENT (1-800-474-6836)

如需 HP 支援的最新電話號碼及所提供的全球性服務,請蒞臨:

http://www.hp.com/support/support\_assistance

#### 注意

列出的電話號碼爲付費電話。電洛時,您心負自行負 擔電話費。費率隨時會調整。如需瞭解實際費率,請 洽詢當地電話公司。

**ZHTW** 52

## 表 F-1. 支援電話號碼

× · · · × ·	及电阳观啊		
土耳其	+ 90 216 579 71 71	香港特別 行政區	+ 85 (2) 3002-8555
中國	010-68687980	挪威	240 972 00
丹麥	+ 45 39 29 4099	泰國	+ 66 (2) 353 9000
巴西	(11) 4689-2012	紐西蘭	+ 64 (9) 356 6640
日本	0570-000-510	馬來西亞	1 800 805 405
比利時 (法語)	+ 32 (0)2 626 8807	捷克	+ 420 (0)2 6130 7310
比利時 (荷語)	+ 32 (0)2 626 8806	荷蘭	+ 31 (0)20 606 8751
以色列	+ 972 (0)9 8304848	菲律賓	+ 63 (2) 867 3551
加拿大	(905) 206-4663	越南	+ 84 (8) 823 4530
台灣	+ 886-2-2717-0055	奧地利	+ 43 (0) 810 00 6080
匈牙利	+ 36 (0)1 382 1111	愛爾蘭	+ 353 (0)1 662 5525
印尼	+ 62 (21) 350 3408	新加坡	+ 65 6272 5300
印度	011 6388000	瑞士	+ 41 (0)848 80 11 11 (德語)
西班牙	+ 34 902 010 333	瑞典	+ 46 (0)8 619 2170
波蘭	+ 48 22 865 98 00	義大利	+ 39 (0)2 264 10350
法國	+ 33 (0)1 43 62 34 34	葡萄牙	+ 351 21 3176333
芬蘭	+ 358 (0)203 47 288	德國 <sup>1</sup>	0180 525 8143 (0,12 歐元 / 分鐘)
俄羅斯 聯邦	+7 095 797 3520 (莫斯科)	墨西哥	01 800 472 6684
美國	800-474-6836	澳洲	(03) 8877 8000
英國	0207 512 52 02	韓國	+ 82 (2) 3270 0700
其此國史 / 地區,建冷海你的經濟主。			

其他國家/地區,請洽詢您的經銷商。

ZHTW 53

 $<sup>^1</sup>$  如需瞭解德國的實際電話費率,請洽詢當地電話公司。



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.